

*White Hills*

STONE PRODUCTION COMPANY

---

Инструкция по монтажу  
декоративного камня  
White Hills



**1. Используемые материалы:** декоративный камень White Hills, клей White Hills «Экстра», затирка White Hills.



**2. Используемые инструменты:**

- рулетка или линейка;
- строительный уровень, угольник, шнуры для установки горизонтальных маяков;
- металлическая щетка для очистки поверхностей;
- емкости под замес клея и затирки;
- электродрель-миксер для приготовления клеевого и затирочного растворов;
- малярная кисть для увлажнения камня и облицовываемых поверхностей, мастерок, кельма или шпатель;
- резиновый молоток и деревянный брусок для подгонки и осадки элементов;
- болгарка с диском для резки камня;
- кулек или шприц-пистолет для заполнения швов затиркой;
- щетка или кисть средней жесткости для выравнивания и зачистки швов;
- кисти или распылитель для нанесения гидрофобизатора.



**3. Подготовка поверхности (основания) для укладки.** Основание должно быть прочным, чистым, ровным, не подвергаться усадке или деформации и иметь хорошую адгезию к клеевому составу. Если монтаж ведется в условиях жаркой и сухой погоды, то рабочую поверхность и тыльную сторону камня следует увлажнить.



**4. Перед началом монтажа** извлеките из нескольких упаковок и выложите на ровной поверхности не менее 2 м<sup>2</sup> декоративного камня. Это позволит подобрать различные элементы по цвету, размеру, толщине и фактуре. Если на тыльной стороне камня есть цементное молочко — удалите его жесткой металлической щеткой.



**5. Приготовьте клеевой раствор** строго в соответствии с инструкцией производителя, указанной на упаковке.



**6. Нанесите гладким шпателем** клеевой раствор на подготовленную стену. Разровняйте клей зубчатым шпателем.



**7. Монтаж камня** начинайте с угловых элементов. Нанесите клеевой раствор на тыльную поверхность камня, чтобы вся его площадь была равномерно покрыта клеем.



**8. Крепко прижмите камень** к стене и слегка «подвигайте» из стороны в сторону, чтобы обеспечить наилучшее сцепление. Для монтажа камня с расшивкой используйте чопики для фиксации камня.



9. Камень хорошо поддается механической обработке и, при необходимости, его легко отрезать болгаркой, чтобы придать нужный размер.



10. После полного высыхания клеевого раствора вы можете приступить к **расшивке швов**. Приготовьте затирочный раствор строго в соответствии с инструкцией производителя, указанной на упаковке. Краситель желаемого оттенка добавьте в сухую смесь белой или серой затирки до добавления воды.



11. Заполните швы с помощью строительного шприца-пистолета или специального кулика для затирки, медленно выдавливая затирочный раствор.




12. После того, как раствор немного затвердеет, **разгладьте его** с помощью шпателя или фигурной лопатки для расшивки. Для окончательного выравнивания и шлифовки швов необходимо обмести их щеткой средней жесткости.



13. После окончательного высыхания кладки, можно обработать ее специальным защитным гидрофобным составом с помощью распылителя или кисти. Перед применением гидрофобизатора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его использованию.



14. Кладка со швом (Дарем 511-40).

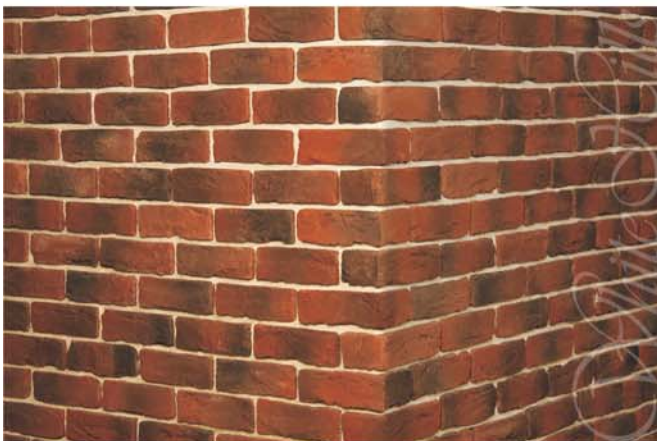

15. Кладка со швом (Бремен брик 305-70).



16. Бесшовная кладка (Фьорд Лэнд 201-20).

